自走式ロータリ モア GM64A-M バロネス草刈機

取扱説明書＆パーツカタログ

2003.2～

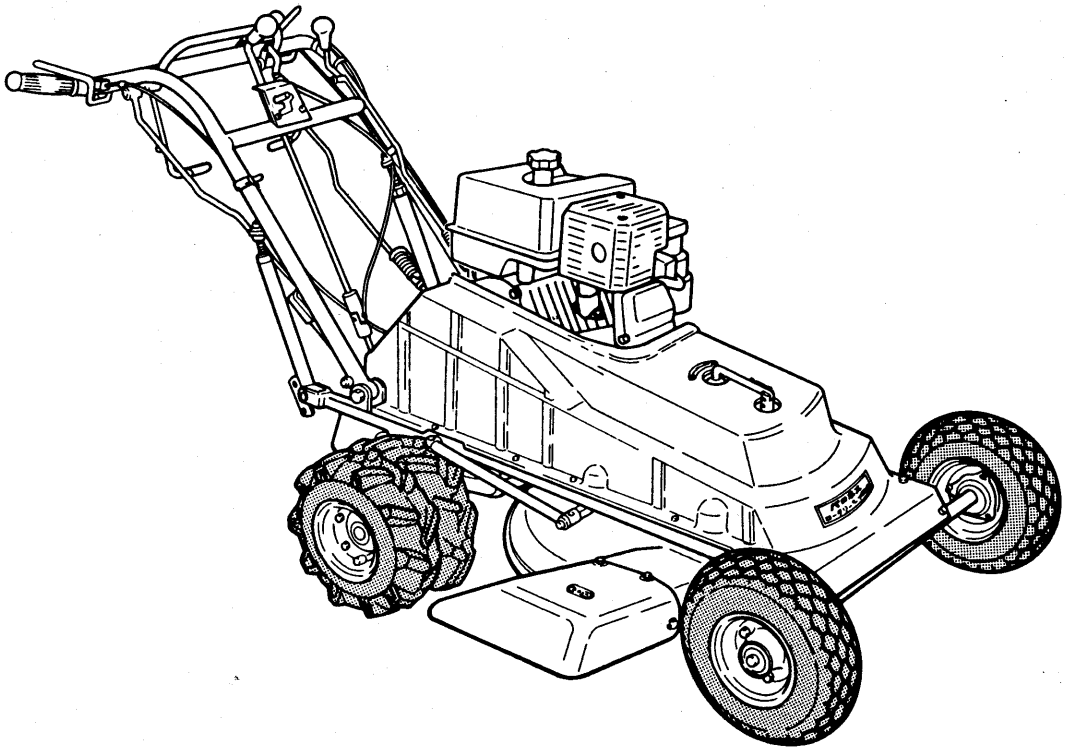

“必読” 機械のご使用前に必ず本書およびエンジンの
取扱説明書をお読みください。

BARONESS

22. 長期保管について

・詳細はエンジン取扱説明書を参照して下さい。

①泥や草屑、油汚れ等をきれいに落して下さい。
②エンジンオイル、クリーナー・エレメントを点検交換して下さい。
③各注油箇所に、グリース注入と塗布、注油をして下さい。
④燃料タンク、キャブレター内の燃料を抜いて下さい。
⑤タイヤの空気圧を標準よりやや高めにし、湿気から守るために板の上に乗せて下さい。
⑥ボルト・ナットの緩み、脱落を点検してください。もし緩み、脱落があれば増し締めや補修をして下さい。
⑦その他各部の不具合箇所、塗装のはげ落ちた箇所は整備して下さい。
⑧雨のかからぬ乾燥した所に格納して下さい。

ロータリ モア
GM64A-M　　バロネス草刈機
パーツカタログ

☆部品注文について
本パーツ表の部品は電算機にて管理しておりますが、誤送の原因ともなりますので、部品注文の際は必ずカタログ番号、コード番号、部品名でご注文下さい。

(例) カタログ番号	コード番号	部品名称	数量
1—1	GM64－－－0102Z0	左ギヤケース	1

〔1〕 ミッション部

GM64A-M

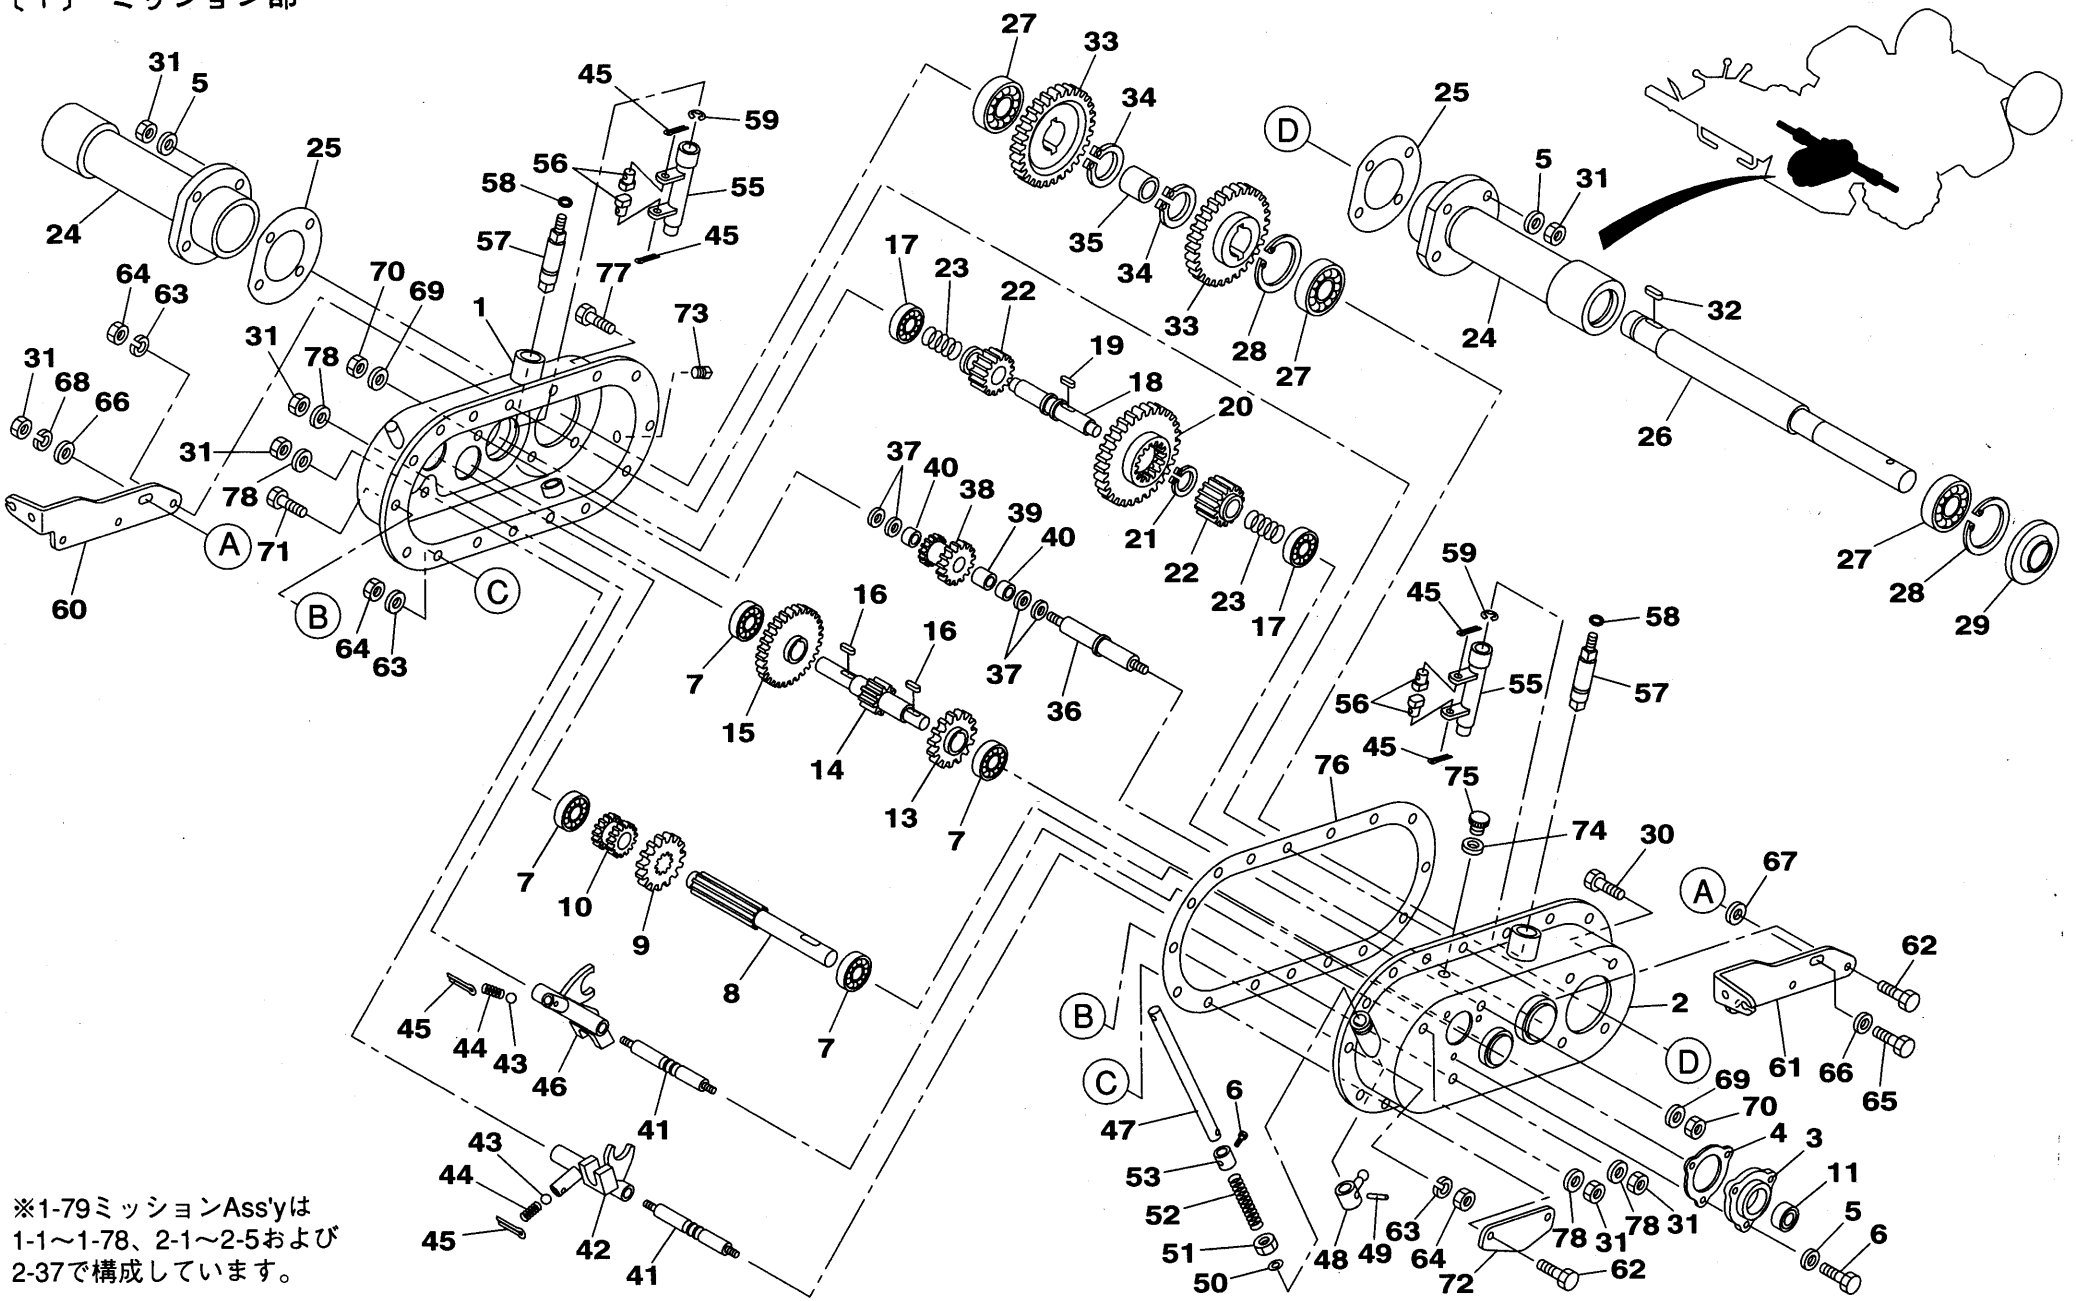

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
1－1	GM64－－－0102Z0	左ギヤケース	1	
1－2	GM64－－－0101Z0	右ギヤケース	1	
1－3	GM64－－－0104Z0	第1軸右軸受	1	
1－4	GM64－－－0105Z0	第1軸パッキン	1	
1－5	K0213080001	8さらばね座金1H	11	
1－6	K0000080152	8ボルト15	4	
1－7	K0600062020	ベアリング6202	4	
1－8	GM64－－－0106A0	第1軸	1	
1－9	GM64－－－0107Z0	第1軸25丁ギヤ	1	
1－10	GM64－－－0108Z0	第1軸15丁ギヤ	1	
1－11	K0821530070	オイルシールMHSA15307	1	
1－12				
1－13	GM64－－－0109Z0	27丁ギヤ	1	
1－14	GM64－－－0110B0	第2軸9丁ギヤ	1	
1－15	GM64－－－0111Z0	第2軸37丁ギヤ	1	
1－16	K0550000120	5×5×12片丸キー	2	
1－17	K0600063020	ベアリング6302	2	
1－18	K6112000010	第3軸	1	
1－19	K0500404080	4両丸キー48	1	
1－20	GM64－－－0119Z0	第3軸51丁ギヤ	1	
1－21	K0401019001	ストップリングS19	1	
1－22	K6182000020	15丁ギヤ	2	
1－23	K1000000350	2圧縮バネ2235	2	
1－24	GM64－－－0120A0	車軸軸受	2	
1－25	GM64－－－0121Z0	車軸パッキン	2	
1－26	GM64－－－0122A4	車軸	2	
1－27	K0600062050	ベアリング6205	4	
1－28	K0402052001	ストップリングR52	4	
1－29	K0830000050	車軸オイルシールMHSA3A	2	
1－30	K0010080201	8調質ボルト20	8	
1－31	K0100080002	8ナット	13	
1－32	K0510605160	6両丸キー516	4	
1－33	GM64－－－0123Z0	車軸49丁ギヤ	2	
1－34	K0401025001	ストップリングS25	2	
1－35	K6000000340	25ブッシュ3225	1	
1－36	GM64－－－0125Z0	バック軸	1	
1－37	K5051014220	1C5191P座金1422	4	
1－38	GM64－－－0127Z0	バックギヤ	1	
1－39	GM64－－－0128A0	バックギヤニードルカラー	1	
1－40	K0701418110	ニードルKT141811	2	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
1－41	GM64－－－0129Z0	変速シフター軸	2	
1－42	GM64－－－0131B0	高速フォーク	1	
1－43	K1500800000	8スチールボール	2	
1－44	K1000000021	1.4圧縮バネ7.816	2	
1－45	K0300025202	2.5割ピン20	6	
1－46	GM64－－－0130A0	低後シフターフォーク	1	
1－47	K6150000262	変速軸	1	
1－48	K7020000020	変速切替レバー	1	
1－49	K0310050252	5テーパピン25	1	
1－50	K0880012000	Oリング P12	1	
1－51	GM64－－－0165Z2	ボデーキャップ	1	
1－52	K1000000032	1.2圧縮バネ15.4105	1	
1－53	K6218000012	12タップ付カラー2220	1	
1－54				
1－55	K7022000010	操向シフター	2	
1－56	K6301000010	操向シフターフォーク駒	4	
1－57	K6301000030	操向シフターフォーク軸	2	
1－58	K0880016000	Oリング P16	2	
1－59	K0400012002	ストップリング E12	2	
1－60	GM64－－－0146B0	ワイヤー止メ金左	1	
1－61	GM64－－－0145CO	ワイヤー止メ金右	1	
1－62	K0033060201	6調質8Tボルト20	5	
1－63	K0200060002	6Sワッシャー	16	
1－64	K0100060002	6ナット	16	
1－65	K0000080302	8ボルト30	1	
1－66	K5000080002	8ワッシャー	2	
1－67	K6212000022	8.5STKMカラー175	1	
1－68	K0200080002	8Sワッシャー	1	
1－69	K5000100002	10ワッシャー	2	
1－70	K0100100002	10ナット	2	
1－71	K0071000041	ミッションケースノックボルト	2	
1－72	GM64－－－0155Z0	ガード	1	
1－73	K1421020000	四角頭付テーパプラグ 1/8	1	
1－74	K4010217250	2オイルシート17.525	1	
1－75	K1400000010	油量栓18	1	
1－76	GM64－－－0137Z0	ミッションケースパッキン	1	
1－77	K0033060151	6調質8Tボルト15	9	
1－78	K5012008180	2SPCC座金818	4	
※1－79	GM64－－－0100ZR	ミッションAss'y	1	

〔1〕 ミッション部 | GM64A-M

〔2〕 ミッション外装部

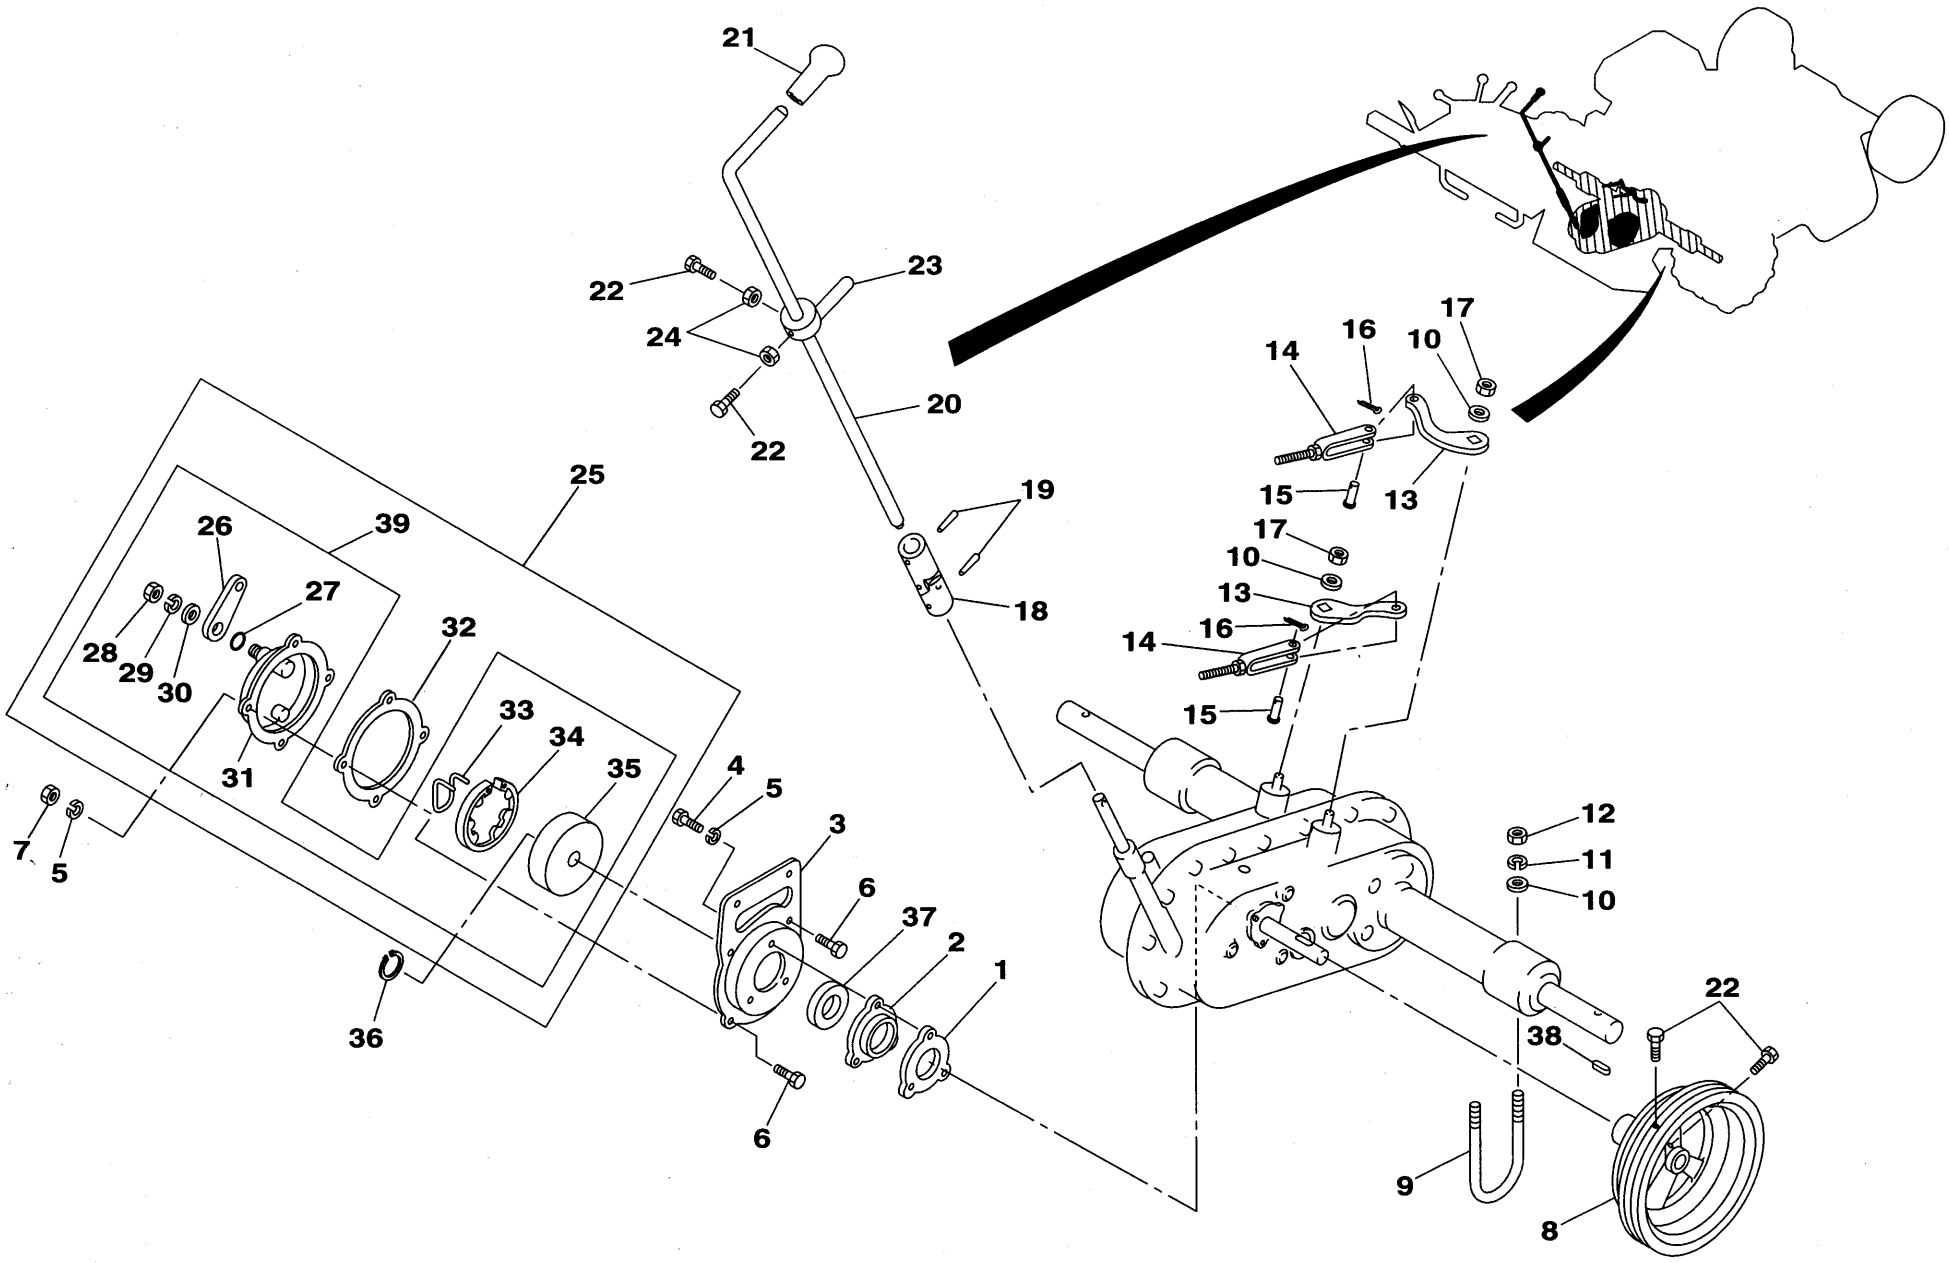
21
22
24
22
23
20
19
18
25
39
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
7
5
4
5
3
6
6
37
2
1
14
16
10
17
15
13
17
10
13
16
14
15
12
11
10
22
38
9
8

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
2－1	GM64－－－0112Z0	第2軸パッキン	1	
2－2	GM64－－－0113Z0	第2軸左軸受	1	
2－3	GM64－－－0115B0	ブレーキ取付板	1	
2－4	K0033060251	6調質8Tボルト25	3	
2－5	K0200060002	6Sワッシャー	7(3)	
2－6	K0000060152	6ボルト15	4	
2－7	K0100060002	6ナット	4	
2－8	GM64－－－0103Z2	プーリー	1	
2－9	GM64－－－0156A2	U字ボルト	2	
2－10	K5000100002	10ワッシャー	6	
2－11	K0200100002	10Sワッシャー	4	
2－12	K0100100002	10ナット	4	
2－13	K5271000022	操向クラッチアーム	2	
2－14	K7301000022	操向クラッチレバー連結金	2	
2－15	K6031060172	6焼入平頭ピン17	2	
2－16	K0300025202	2.5割ピン20	2	
2－17	K0102100002	10ナット3	2	
2－18	K1620000112	ジョイントNC12	1	
2－19	K0320050251	5スプリングピン25	2	
2－20	GM64－－－0170Z2	変速レバー	1	
2－21	K1300000030	11握り黒36	1	
2－22	K0000080202	8ボルト20	4	
2－23	GM64－－－0159Z2	変速ガイドレバー	1	
2－24	K0100080002	8ナット	2	
2－25	K1720000010	ブレーキAss'y81	1	
2－26	W5666－3	ブレーキレバー	1	
2－27	K0885012000	Oリング S12	1	
2－28	K0100100002	10ナット	1	
2－29	K0200100002	10Sワッシャー	1	
2－30	K5000100002	10ワッシャー	1	
2－31	W5403－2	ブレーキフタ	1	
2－32	K4019000010	ブレーキフタパッキン	1	
2－33	W5087－6	シューモドシバネ	1	
2－34	W5403－5	ブレーキシュー	2	
2－35	W5952－1	ブレーキドラム	1	
2－36	K0401014001	ストップリング S14	1	
2－37	K0821530070	オイルシールMHSA15307	1	
2－38	K0500505200	5両丸キー520	1	
2－39	K1720000140	ブレーキAss'y81	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考

〔2〕 ミッション外装部 | GM64A-M

〔3〕 フレーム・エンジン部

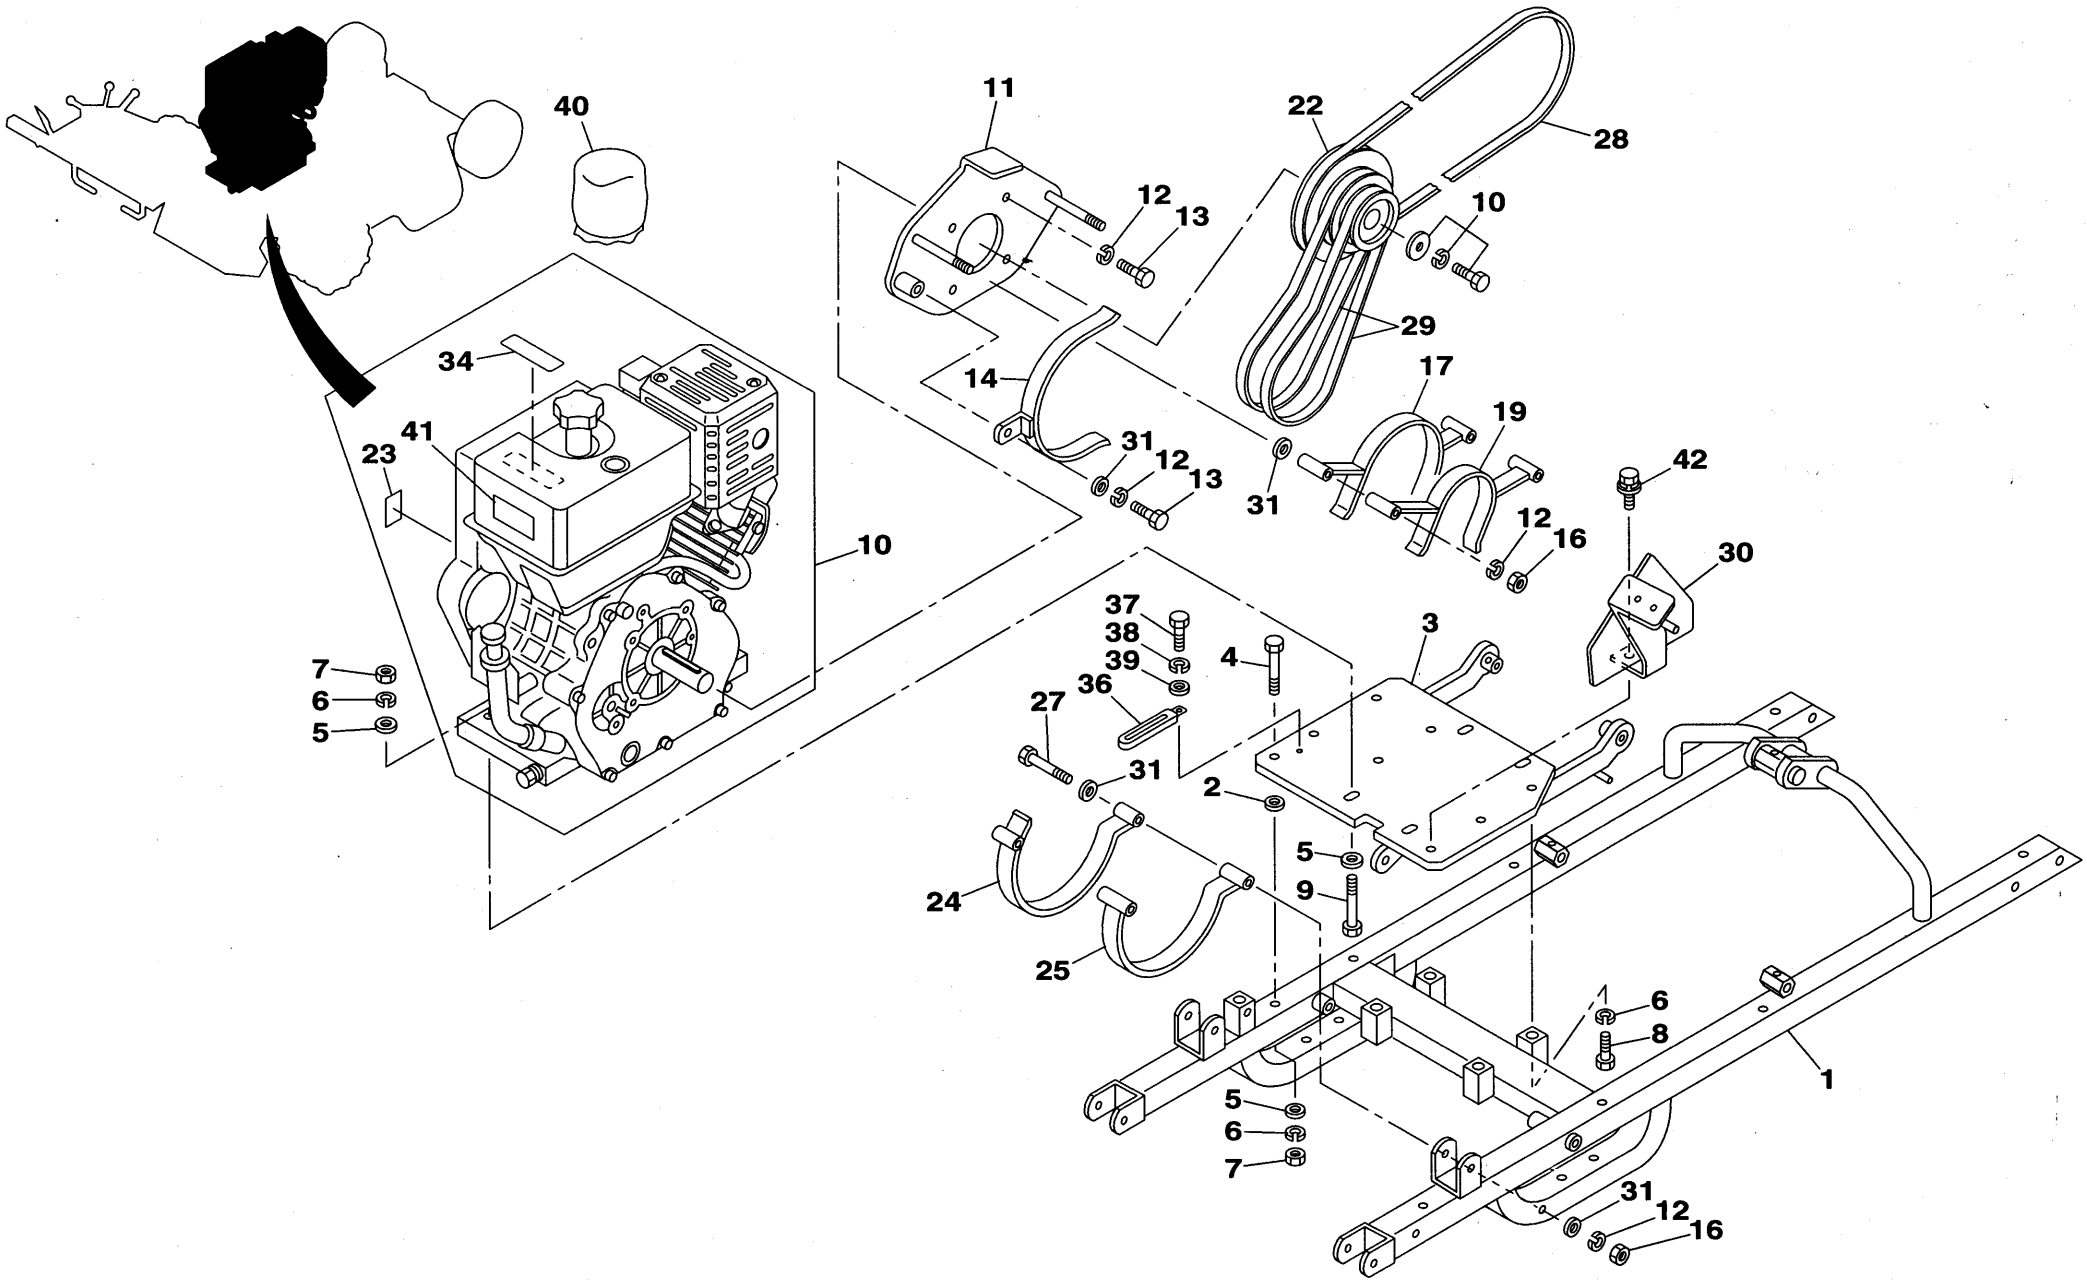
40
11
22
28
12
13
10
29
34
14
17
19
41
23
31
12
13
31
42
12
16
30
10
37
38
39
4
3
7
6
5
36
27
31
2
5
9
24
25
6
8
1
5
6
7
31
12
16

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
3－1	GM64－－－0301BR	フレーム	1	
3－2	GM64－－－0302Z2	エンジンベースカラー	2	
3－3	GM64A－－0221ZR	エンジンベース	1	
3－4	K0003100602	10ボルト60	2	
3－5	K5000100002	10ワッシャー	10	
3－6	K0200100002	10Sワッシャー	10	
3－7	K0100100002	10ナット	6	
3－8	K0003100552	10ボルト55	4	
3－9	K0003100502	10ボルト50	4	
3－10	K9270000090	マーク付三菱GM301P	1	
3－11	GM64A－－0222Z2	ベルトストッパー取付板	1	
3－12	K0200080002	8Sワッシャー	9	
3－13	K0000080202	8ボルト20	5	
3－14	GM64A－－0223Z2	刈刃ベルトストッパー	1	
3－15				
3－16	K0100080002	8ナット	4	
3－17	GM64A－－0224Z2	高速ベルトストッパー	1	
3－18				
3－19	GM64A－－0225Z2	低速ベルトストッパー	1	
3－20				
3－21				
3－22	GM64－－－0202Z2	エンジンプーリー	1	
3－23	K4205000540	指示プレート	1	
3－24	GM64A－－0226Z2	ミッションプーリー高速ベルト押エ	1	
3－25	GM64A－－0227Z2	ミッションプーリー低速ベルト押エ	1	
3－26				
3－27	K0003081102	8ボルト110	2	
3－28	K2343055000	VベルトGLB55	1	
3－29	K2343039000	VベルトGLB39	2	
3－30	GM64A－－0311A2	ベルトカバー締付金	1	
3－31	K5000080002	8ワッシャー	7	
3－32				
3－33				
3－34	K4205000730	エンジン注意プレート	1	
3－35				
3－36	K4281000020	8.5ハーネスクランプ80	1	
3－37	K0000060122	6ボルト12	1	
3－38	K0200060002	6Sワッシャー	1	
3－39	K5000060002	6ワッシャー	1	
3－40	K4110000010	クリーナーカバー小	1	
3－41	K4205001000	火災危険ラベル	1	
3－42	K0006080152	8ボルト15SW	1	

〔4〕 刈 刃 部

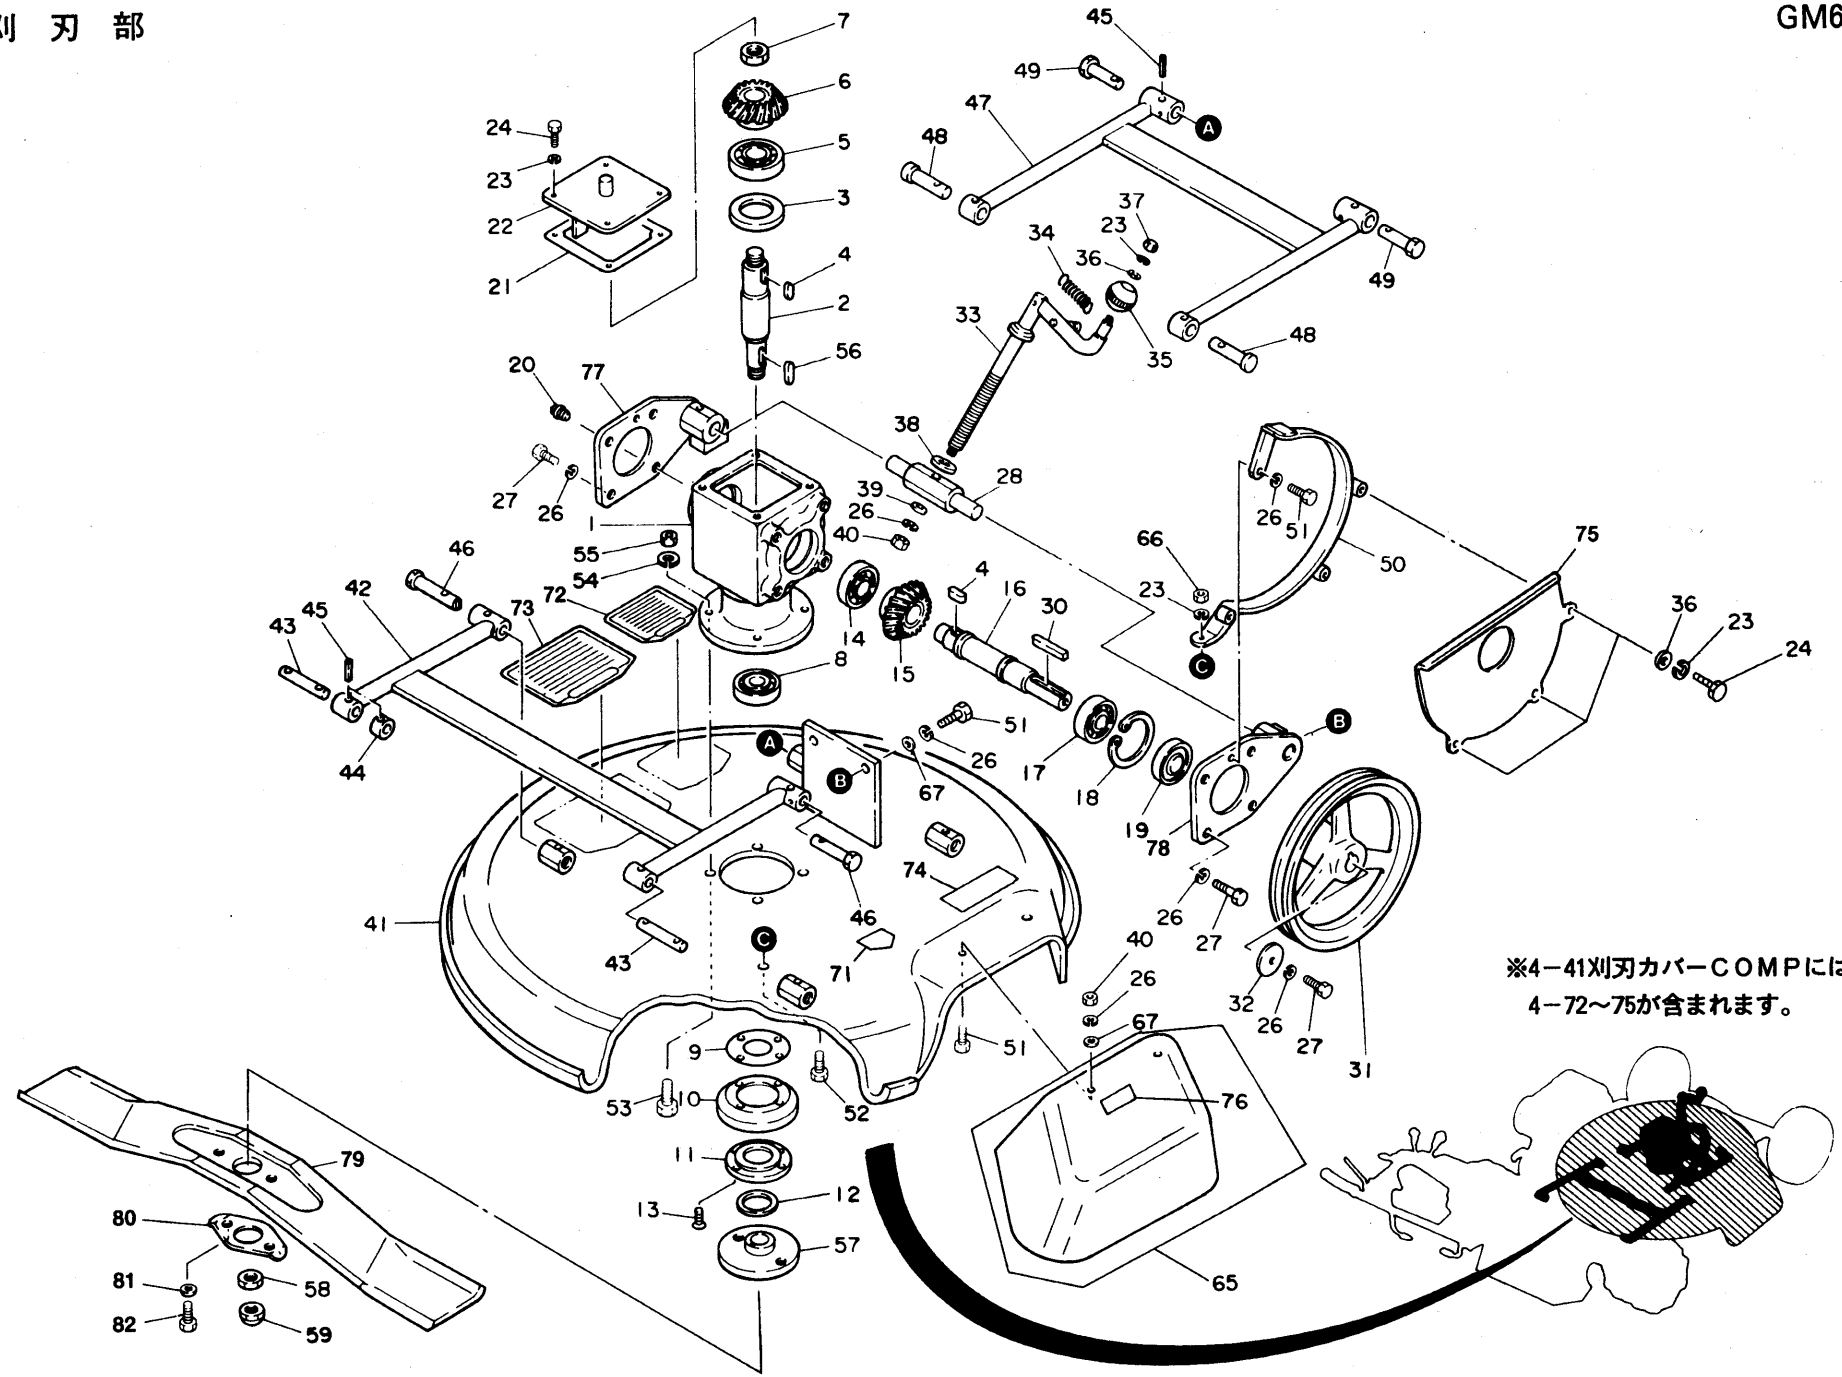

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
4－1	GM64－－－0701AR	刈刃ギヤケース	1	
4－2	GM64－－－0704B0	バーチカルシャフト	1	
4－3	K0853052080	オイルシールＰＪN30528	1	
4－4	K0500606160	６両丸キー616	2	
4－5	K0600063050	ベアリング6305	1	
4－6	K6190000010	19丁マイターギヤ25右	1	
4－7	K0160000292	18左ネジ特殊ナットP1.5	1	
4－8	K0608062040	ベアリング62042ＲＳ	1	
4－9	K4016000010	縦軸用パッキン	3	
4－10	K5300000102	縦軸用カバー	1	
4－11	K6204000142	縦軸ベアリングカバー	1	
4－12	K4002320420	3.5フェルト3242	1	
4－13	K0041060152	６＋さら小ねじ15	4	
4－14	K0600063040	ベアリング6304	1	
4－15	K6190000020	19丁マイターギヤ25左	1	
4－16	GM64－－－0702Z0	サイドシャフト	1	
4－17	K0600062050	ベアリング6205	1	
4－18	K0402052001	ストップリングR52	1	
4－19	K0822552070	オイルシールＭＨＳA25527	1	
4－20	K1422206001	６角穴付テーパプラグ２種3/8	1	
4－21	K4011000080	刈刃ギヤケースパッキン	1	
4－22	GM64－－－0725Z2	刈刃ギヤケースカバー	1	
4－23	K0200060002	６Ｓワッシャー	9	
4－24	K0000060152	６ボルト15	7	
4－25				
4－26	K0200080002	８Ｓワッシャー	14	
4－27	K0000080202	８ボルト20	9	
4－28	GM64－－－0707Z2	刈高調節用ネジ	1	
4－29				
4－30	K0500606500	６両丸キー650	1	
4－31	GM64－－－0726Z2	刈刃プーリー	1	
4－32	K5073208352	3.2ＳＰＨＣ座金835	1	
4－33	K7100000050	刈高調節ハンドル	1	
4－34	K1030000102	1.2Uフックバネ9.435	1	
4－35	K1301000010	握り球35	1	
4－36	K5000060002	６ワッシャー	4	
4－37	K0110060002	６袋ナット	1	
4－38	K5011016282	１ＳＰＣＣ座金1627	3	
4－39	K5012908202	2.9ＳＰＣＣ座金820	1	
4－40	K0100080002	８ナット	3	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
4－41	GM64－－－0745Z0	刈刃カバーＣＯＭＰ	1	
4－42	GM64－－－0729BR	ロータリカバー取付リンク後	1	
4－43	GM64－－－0731A2	リンク取付ピン後	2	
4－44	K6215000202	14ＳＴＫＭ孔付カラー2212	2	
4－45	K0320050221	５スプリングピン２２	10	
4－46	GM64－－－0739Z2	ロータリーカバー取付軸後	2	
4－47	GM64－－－0730CR	ロータリーカバー取付リンク前	1	
4－48	K6031140532	14焼入平頭ピン53	2	
4－49	GM64－－－0734Z2	ロータリーカバー取付軸	2	
4－50	GM64－－－0736C2	刈刃プーリーベルト押エ	1	
4－51	K0000080152	８ボルト15	7	
4－52	K0000060202	６ボルト２０	1	
4－53	K0000100302	10ボルト30	4	
4－54	K0200100002	10Ｓワッシャー	4	
4－55	K0100100002	１０ナット	4	
4－56	K0500605270	６両丸キー527.5	1	
4－57	K6204000158	ロータリナイフ取付座	1	
4－58	K0160000142	18特殊ナットP1.5	1	
4－59	K0160000152	18特殊袋ナットP1.5	1	
4－60				
4－61				
4－62				
4－63				
4－64				
4－65	K9000000010	防護カバーＣＯＭＰ	1	
4－66	K0100060002	６ナット	2	
4－67	K5000080002	８ワッシャー	5	
4－68				
4－69				
4－70				
4－71	K4205000700	吹出口危険マーク	1	
4－72	K4205000940	ロータリーナイフ注意事項	1	
4－73	K4205000430	急傾斜地作業注意事項(1)	1	
4－74	K4205000350	ロータリーモア危険マーク	1	
4－75	GM64A－－0740ZR	カバー	1	
4－76	K4205000480	カバー取付注意マーク	1	
4－77	GM64A－－0701Z2	刈高調節軸受左	1	
4－78	GM64A－－0702Z2	刈高調節軸受右	1	
4－79	K2530000080	ロータリーナイフ630	1	
4－80	K5130000322	ロック座金	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
4－81	K0213120001	12さらばね座金１H	2	
4－82	K0071000921	12調質ボルト21	2	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考

〔5〕 車輪・ベルトカバー部

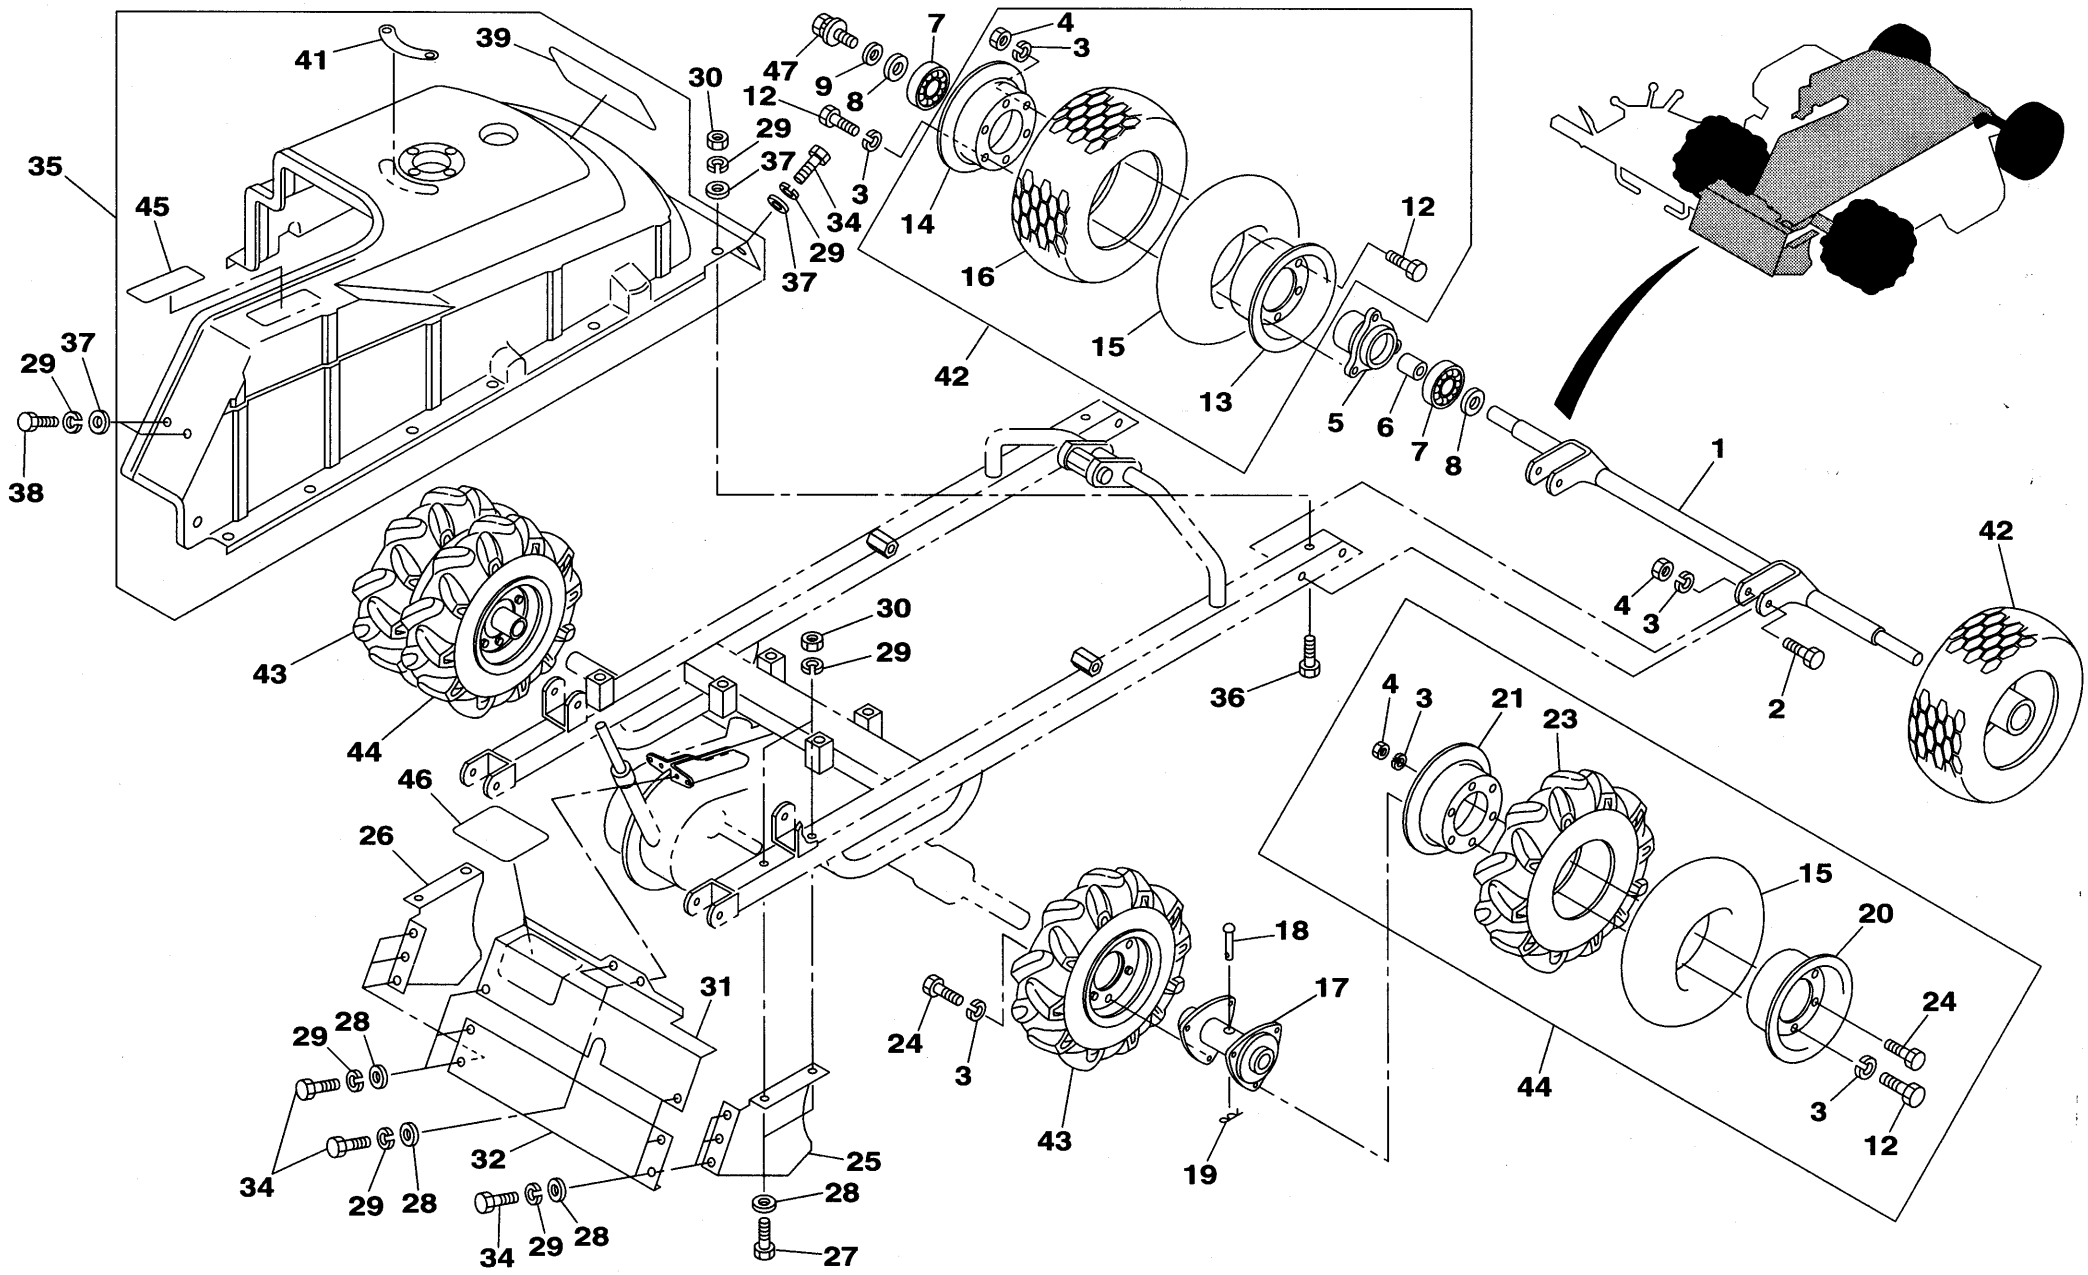
41
39
30
47
9
8
12
29
37
3
34
29
37
7
4
3
14
16
42
15
13
12
5
6
7
8
1
35
45
29
37
38
43
44
46
26
30
29
36
4
3
2
42
4
3
21
23
15
20
24
3
12
44
31
29
28
34
29
28
32
34
29
28
25
28
27
24
3
43
18
17
19

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
5－1	GM64－－－0601ZR	前輪取付部品	1	
5－2	K0000080502	8ボルト50	4	
5－3	K0200080002	8Sワッシャー	40	
5－4	K0100080002	8ナット	26	
5－5	K2160000032	前輪取付座	2	
5－6	K6212000210	20.2STKMカラー25.427	2	
5－7	K0606062040	ベアリング6204RS	4	
5－8	K5011020472	1SPCC座金2047	4	
5－9	K5073210352	3.2SPHC座金1035	2	
5－10				
5－11				
5－12	K0000080202	8ボルト20	12	
5－13	K209000003L	ホイール3.00SP－5	2	
5－14	K209000004L	ホイール3.00SP－5バルブ孔付	2	
5－15	K2091000130	チューブ3.50－5TR87S	6	
5－16	K2061000020	タイヤGC3.50－5	2	
5－17	GM64－－－0157A2	車軸取付座	2	
5－18	K6041080422	8焼入丸頭ピン42	2	
5－19	K0300025202	2.5割ピン20	2	
5－20	K209000032L	ホイール3.00SP－5インナー	4	
5－21	K209000031L	ホイール3.00SP－5アウター	4	
5－22				
5－23	K2001000110	タイヤ3.50－5AR10	4	
5－24	K0000080152	8ボルト15	24	
5－25	GM64－－－0305BR	右プーリーカバー	1	
5－26	GM64－－－0304BR	左プーリーカバー	1	
5－27	K0000060452	6ボルト45	4	
5－28	K5000060002	6ワッシャー	12	
5－29	K0200060002	6Sワッシャー	16	
5－30	K0100060002	6ナット	15	
5－31	GM64－－－0315Z0	プーリーカバーCOMP	1	
5－32	GM64－－－0307BR	プーリーカバー下	1	
5－33				
5－34	K0000060122	6ボルト12	10	
5－35	GM64－－－0303B0	ベルトカバーCOMP	1	
5－36	K0000060402	6ボルト40	8	
5－37	K5011006182	1SPCC座金618	14	
5－38				
5－39	GM64A－M0901Z0	ネームプレート	1	
5－40				

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
5－41	K4204000020	刈高調節マーク	1	
5－42	K2060000020	タイヤGC3.50－5Ass'y	2	
5－43	K2000000230	タイヤ3.50－5Ass'y左	2	
5－44	K2000000220	タイヤ3.50－5Ass'y右	2	
5－45	K4205000670	ベルト回転物注意マーク	1	
5－46	K4205000640	運転前の注意事項ラベル	1	
5－47	K0006100202	10ボルト20S	2	

〔6〕 ハンドル部

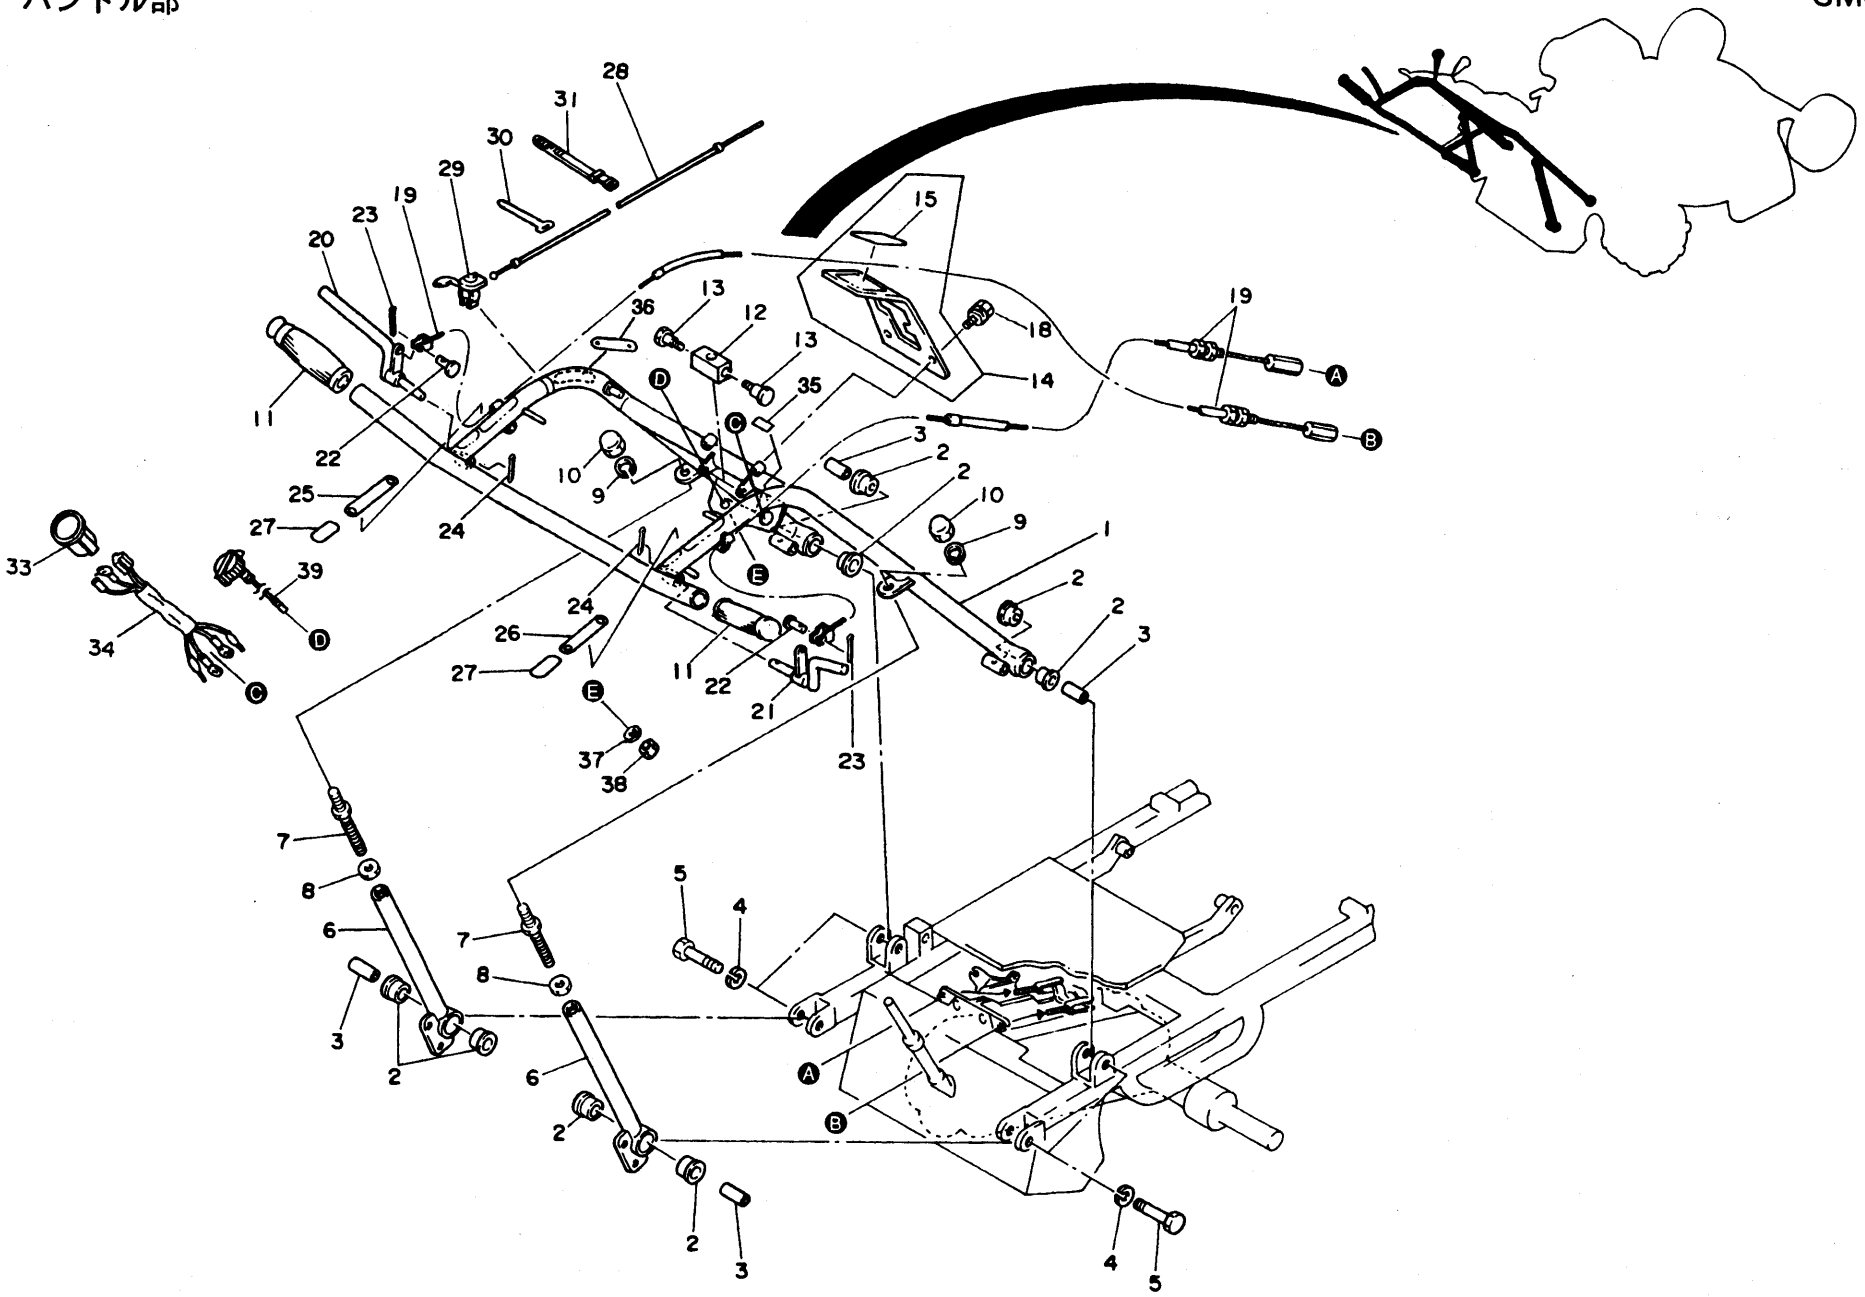
28
31
30
29
19
23
20
15
36
13
12
13
35
18
19
14
11
22
25
27
24
10
9
3
2
2
10
9
1
2
2
3
33
39
34
26
24
27
11
22
21
23
37
38
7
8
6
3
2
5
4
A
B
C
D
E

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
6－1	GM64A－－0405Z0	ハンドルCOMP	1	
6－2	K4031000020	ハンドル用ゴム32	8	
6－3	K6211000062	12.7SGPカラー17.331	4	
6－4	K0200120002	12Sワッシャー	4	
6－5	K0004120502	12ボルト50P1.5	4	
6－6	GM64－－－0406ZS	ハンドル調節ステー	2	
6－7	GM64－－－0409Z2	ハンドル調節ネジ	2	
6－8	K0103140002	14ナットP1.5	2	
6－9	K0200140002	14Sワッシャー	2	
6－10	K0112140002	14袋ナットP1.5	2	
6－11	K1300000020	ハンドル握り25.4	2	
6－12	GM64－－－0404Z2	主変速軸受	1	
6－13	GM64－－－0405Z2	締付ボルト	2	
6－14	GM64－－－0415Z0	ガイド板	1	
6－15	K4202000040	主変速レバーマーク	1	
6－16				
6－17				
6－18	K0007060152	6ボルト15SW	2	
6－19	K1130110000	クラッチワイヤー1100	2	
6－20	K7321000074	左クラッチレバー	1	
6－21	K7321000064	右クラッチレバー	1	
6－22	K6030050122	5平頭ピン12	2	
6－23	K0300020162	2割ピン16	2	
6－24	K0300025202	2.5割ピン20	2	
6－25	K4203000130	走行高速マーク	1	
6－26	K4203000140	走行低速マーク	1	
6－27	K4203000150	標示マーク	2	
6－28	K1110168000	スロットルワイヤー1680	1	
6－29	K1203201754	スロットルレバーE320175	1	
6－30	K4242000022	ワイヤーバンド115	1	
6－31	K4241000010	ナイロンバンド140	2	
6－32	K4241000070	ウレタンチューブ7	2	
6－33	K3650000010	アワーメーター	1	
6－34	K3620000440	アワーメーター配線	1	
6－35	K4203000680	エンジンスイッチマーク	1	
6－36	K4203000180	刈刃主クラッチマーク	1	
6－37	K0210080002	8さらばねL	1	
6－38	K0102080002	8ナット3	1	
6－39	K3662000050	エンジンスイッチ	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考

〔6〕 ハンドル部 | GM64A-M

〔7〕 主クラッチ・ブレーキレバー部

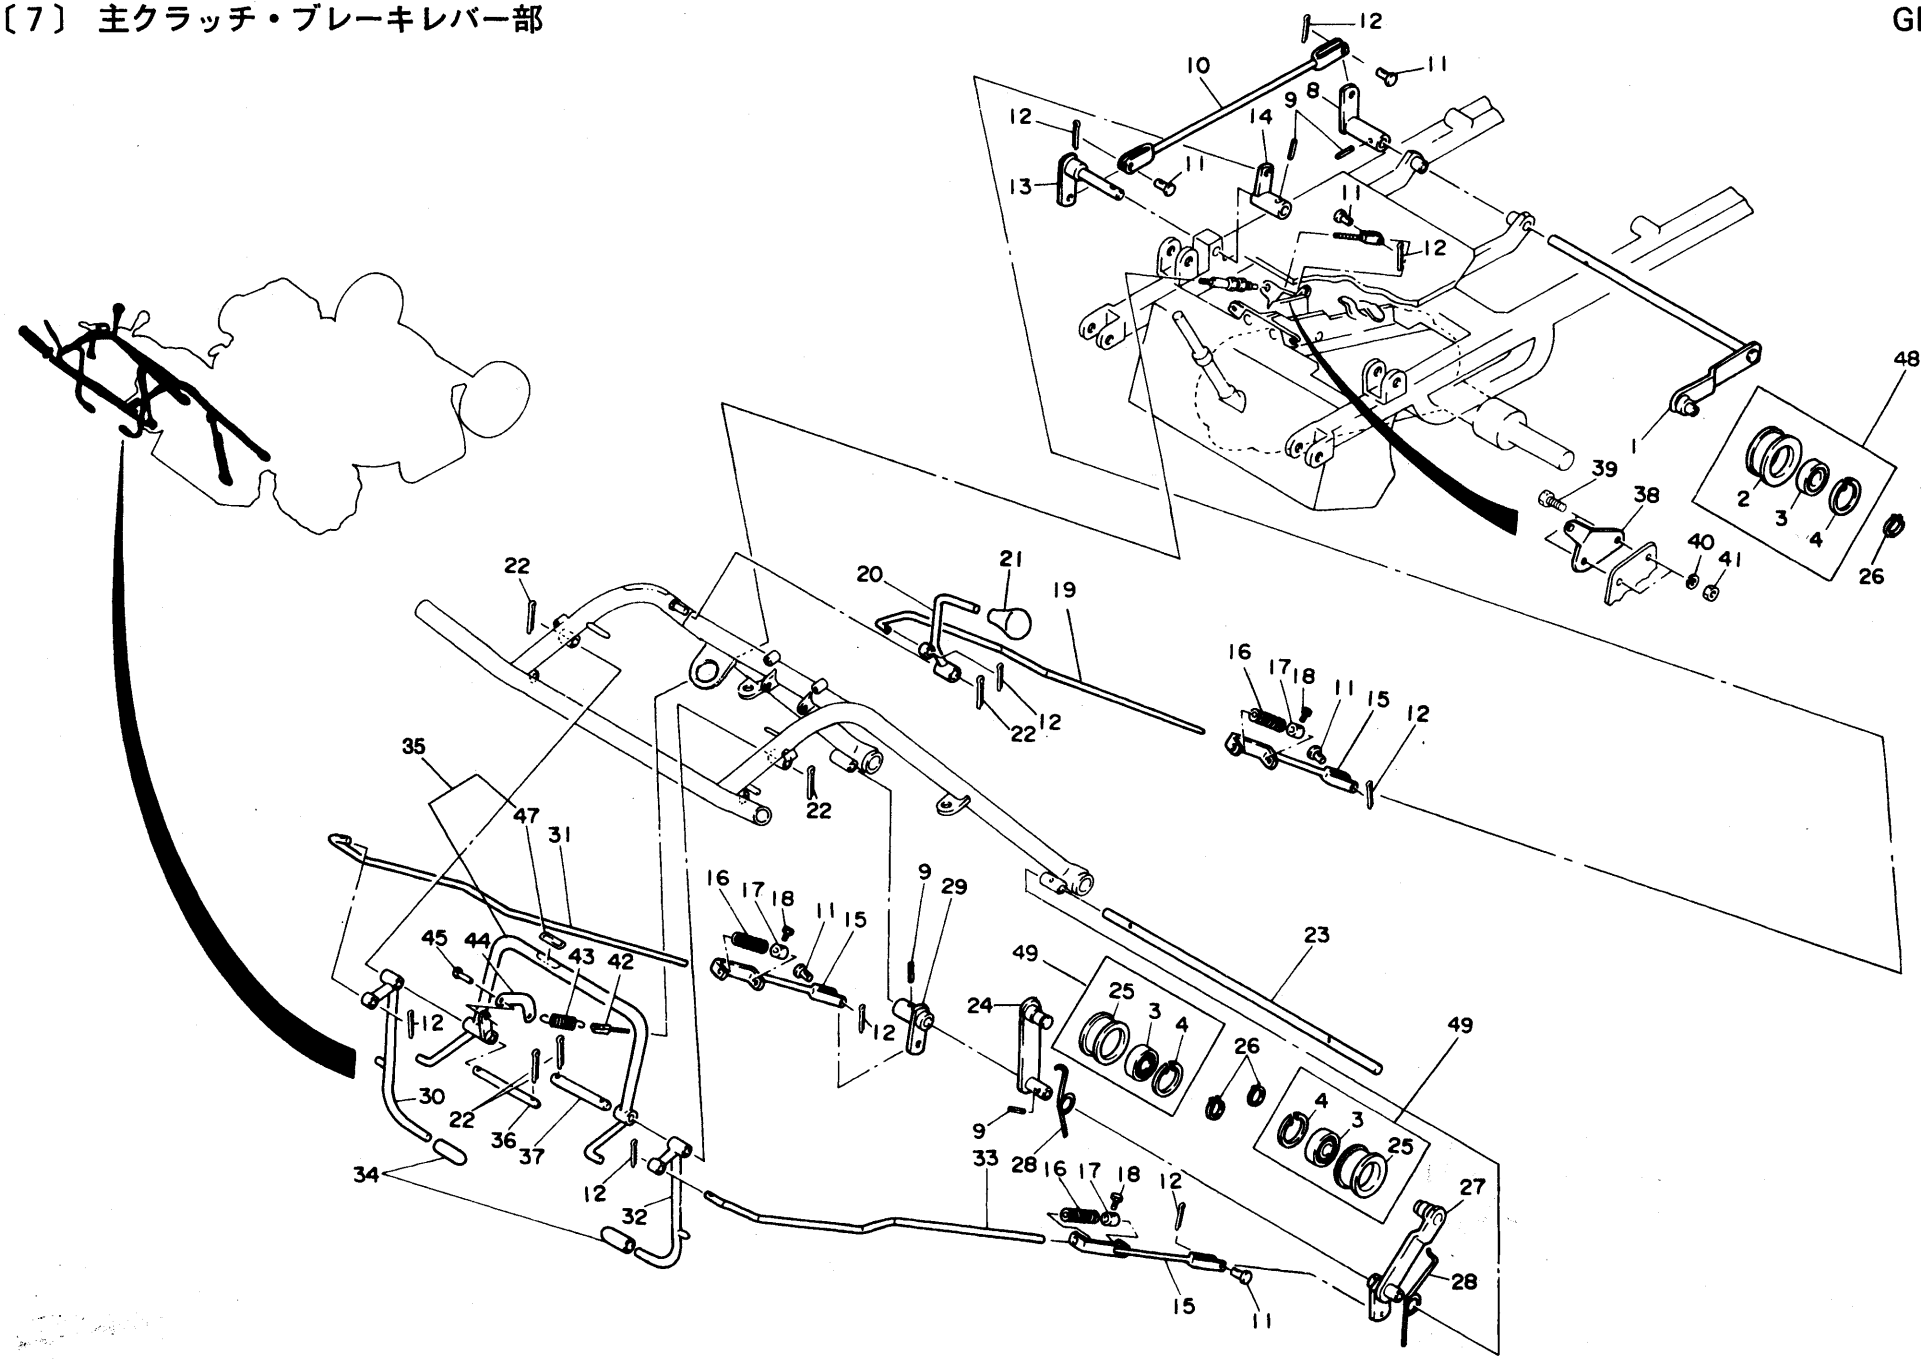

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
7－1	GM64A－－0520A2	刈刃テンションアーム	1	
7－2	K2471180552	テンションプーリー1855	1	
7－3	K0612062030	ベアリング62032RD	3	
7－4	K0402040001	ストップリングR40	3	
7－5				
7－6				
7－7				
7－8	GM64－－－0521B2	刈刃テンションアーム	1	
7－9	K0320045201	4.5スプリングピン20	4	
7－10	GM64－－－0522Z2	刈刃テンションロッド	1	
7－11	K6031060172	6焼入平頭ピン17	6	
7－12	K0300020162	2割ピン16	9	
7－13	GM64－－－0523A2	刈刃テンションアーム	1	
7－14	GM64－－－0524B2	刈刃テンションアーム	1	
7－15	K7302000022	U付テンションロッド引金	3	
7－16	K1000000042	3.2圧縮バネ16.960	3	
7－17	K6218000022	8.5タップ付カラー1915	3	
7－18	K0000080102	8ボルト10	3	
7－19	GM64－－－0526Z2	刈刃テンション引ロッド	1	
7－20	GM64－－－0525A2	刈刃主クラッチレバー	1	
7－21	K1300000050	9握り赤35.5	1	
7－22	K0300025202	2.5割ピン20	5	
7－23	GM64－－－0501A2	軸	1	
7－24	GM64A－－0532A2	高速テンションレバー	1	
7－25	K2471180462	テンションプーリー1846	2	
7－26	K0401017001	ストップリングS17	3	
7－27	GM64A－－0531A2	低速テンションレバー	1	
7－28	K1050000012	テンション戻しバネ	2	
7－29	GM64－－－0505A2	高速連結レバー	1	
7－30	GM64－－－0510Z4	高速主クラッチレバー	1	
7－31	GM64－－－0513Z2	高速テンションロッド	1	
7－32	GM64－－－0509Z4	低速主クラッチレバー	1	
7－33	GM64－－－0512Z2	低速テンションロッド	1	
7－34	K1301000090	クラッチレバー握り18	2	
7－35	GM64－－－0530Z0	ブレーキレバーCOMP	1	
7－36	GM64－－－0519Z2	ピン	1	
7－37	GM64－－－0518Z2	ピン	1	
7－38	K5271000102	ブレーキワイヤー案内金	1	
7－39	K0000060152	6ボルト15	2	
7－40	K0200060002	6Sワッシャー	2	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
7－41	K0100060002	6ナット	2	
7－42	K1120087000	ブレーキワイヤー870	1	
7－43	K103000001D	2.9Uフックバネ1564.2	1	
7－44	K5131000032	ワイヤー接手	1	
7－45	K4501000022	平頭リベット4×10	1	
7－46				
7－47	K4203000190	標示マーク	1	
7－48	K8030000060	テンションプーリーAss'y 1855	1	刈刃用
7－49	K8030000070	テンションプーリーAss'y 1846	2	走行用（高低速用）

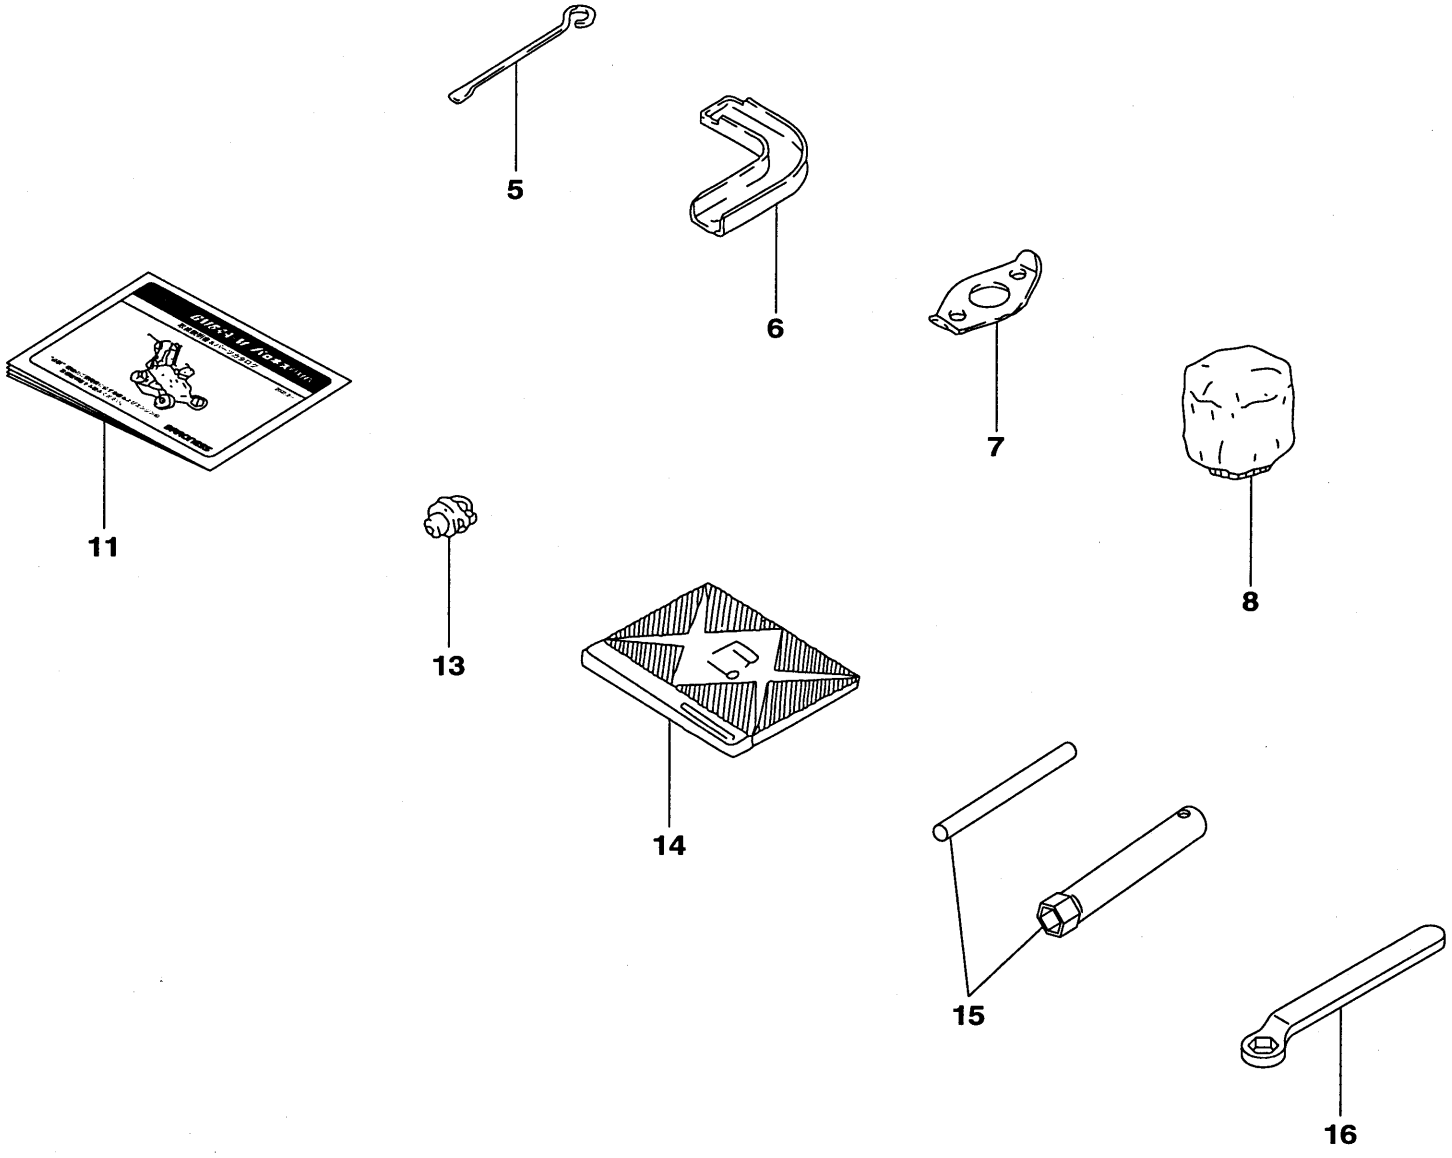
5
6
7
8
11
13
14
15
16

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
8－1				
8－2				
8－3				
8－4				
8－5	GM64－－－1002Z2	オイルゲージ	1	
8－6	GM64－－－1003Z2	排油樋	1	
8－7	K5130000322	ロック座金	2	
8－8	K4110000010	クリーナーカバー小	1	
8－9				
8－10				
8－11	GM64A－M03B－03	パーツカタログ	1	
8－12				
8－13	K4802000050	バランス取り装置Ass'y32	1	
8－14	K2609GM300P01	エンジン取扱説明書		
8－15	K2609GM300P10	エンジン工具一式		
8－16	K4819190002	片口メガネレンチ19	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考